




PORTUGUES

1. Instale e alimente a Interface de relé corretamente conforme o diagrama.
2. Pressione o "Reset button" para iniciar o modo de emparelhamento. (O LED azul continuará piscando)
3. Mantenha a Campainha S42 e o Interface de relé o mais próximos possível. Abra o aplicativo, insira as configurações da câmera  e selecione "Configurações do relé".
4. Pressione "Par", quando o LED azul apagar indica que a Interface de relé já foi vinculado.

Sieco and Siera are brands belonging to the Siera Holding Group.
Data subject to change without prior notice

siecoelectronics.com

904 56780




S42 Relay Interface / S42 Interfaz de Relé / S42 Interface de Relé

Device Power: It is possible to power the device with 12VDC or with 100-240VAC

Alimentación del equipo: Es posible alimentar el equipo con 12VDC o con 100-240VAC


Alimentacao do equipamento: É possível alimentar o equipamento com 12VDC ou com 100-240VAC

(*) Accessory items not supplied
Accesorios no suministrados
Acessórios nao fornecidos

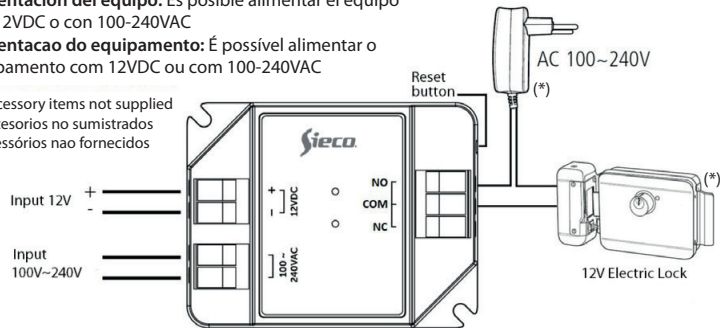




ENGLISH

1. Install and power the Relay Interface correctly according to the diagram.
2. Press the **"Reset button"** to start pairing mode. (The blue LED will keep flashing).
3. Keep the S42 Doorbell and Relay Interface close together as possible. Open the app, enter camera settings  and select **"Relay Settings"**
4. Press **"Pair"**, when the blue LED turns off it indicates that the Relay Interface has already been linked.



ESPAÑOL

1. Instale y alimente la Interfaz de Relé correctamente según el diagrama.
2. Presione el **"Reset button"** para iniciar el modo de emparejamiento. (El led azul quedará parpadeando)
3. Mantenga el Timbre S42 y la Interfaz de Relé lo más cerca posible. Abra la aplicación, ingrese a la configuración de la cámara  y seleccione **"Configuración de relé"**.
4. Pulse **"Par"**, cuando el led azul se apaga, indica que la Interfaz Relé ya ha sido vinculada.